

# Balkongdør

OXXO



OX / XO





# 1.


## Sammensetting karm.

Det må legges fugemasse/lim på hele kappflaten i hjørnet for sammensetting for å unngå lekkasje i karm (se eksempel bilde av en annen karm under her)




Sorte plastlister i topp og sidekarmer demonteres før sammensetting av karm!


OBS! Ved XO og OX er det viktig å sjekke at sluttstykker til lås kommer på riktig side.

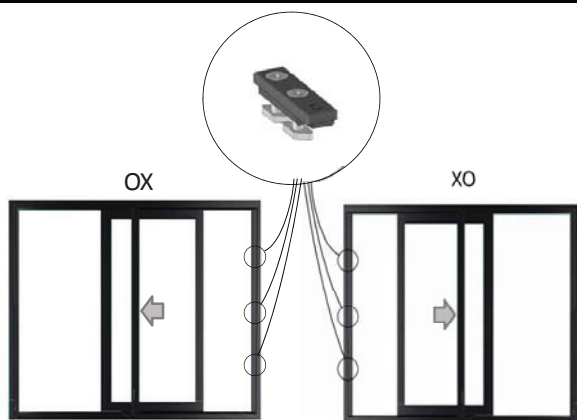



Sett utenfra

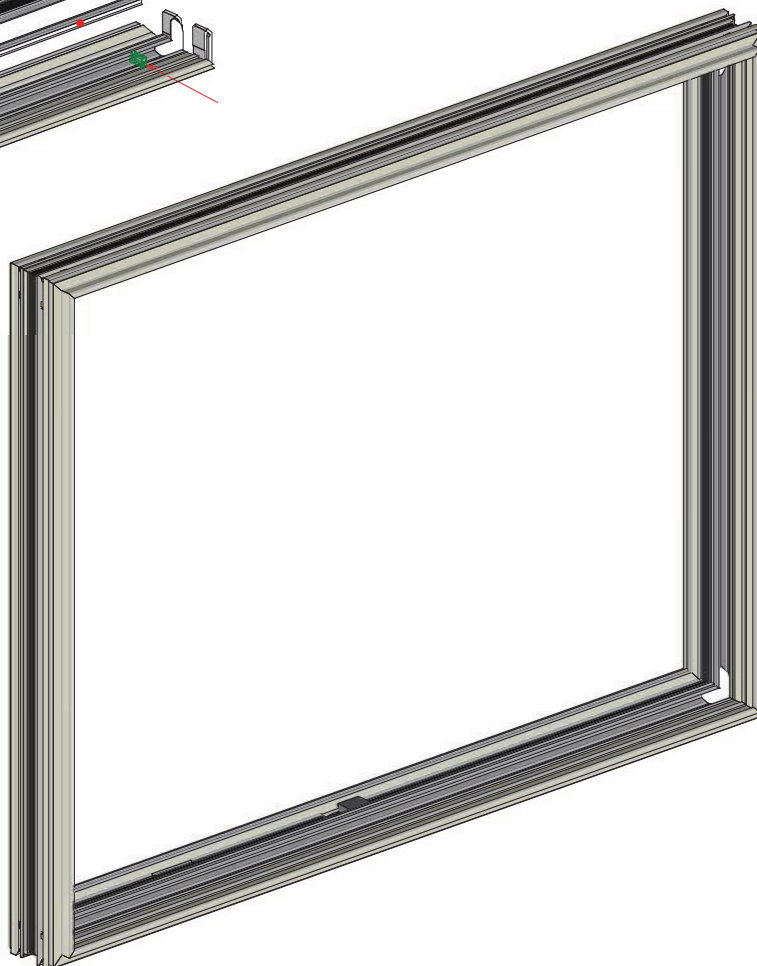



# 2.

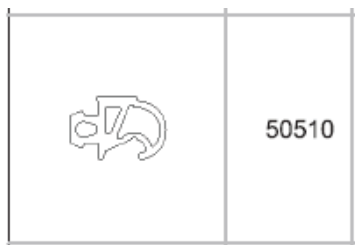


Monter midtpost (se nærmere beskrivelse på neste side) og legg i pakning 50510 der som det faste feltet skal være (se skisse under)

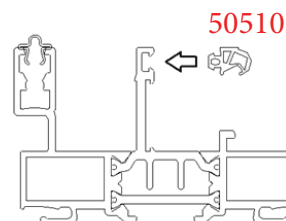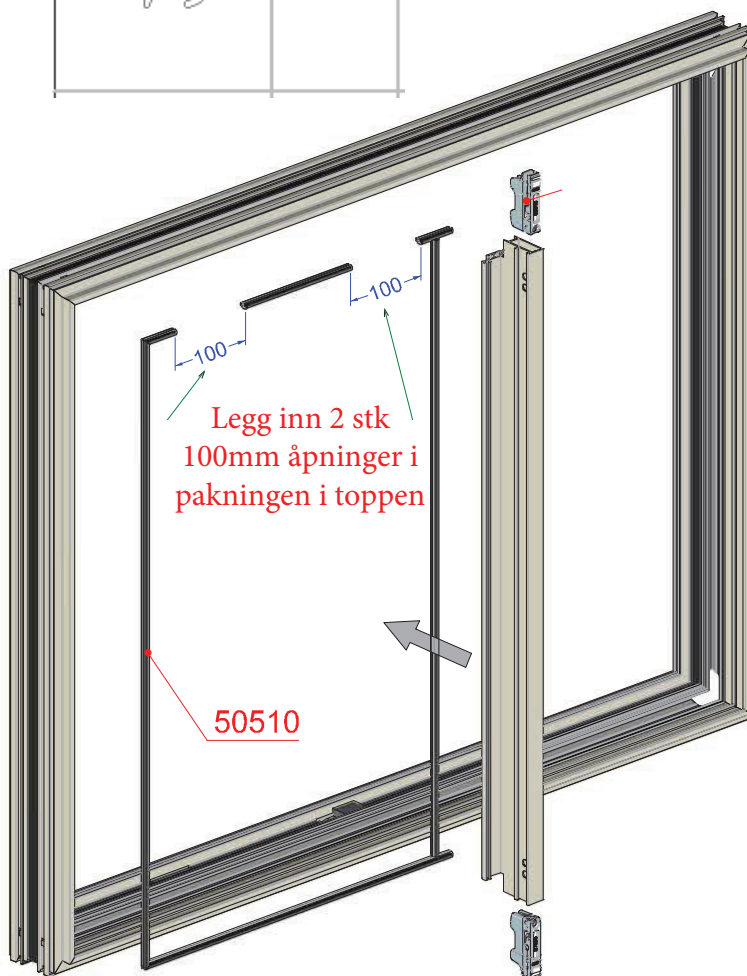



PS! Klips på disse listene for å finne riktig plassering på midtpost. Klipses av igjen etter at midtpost er festet. På OXXO brukes glasslistene til de faste feltene for å finne riktig plassering.

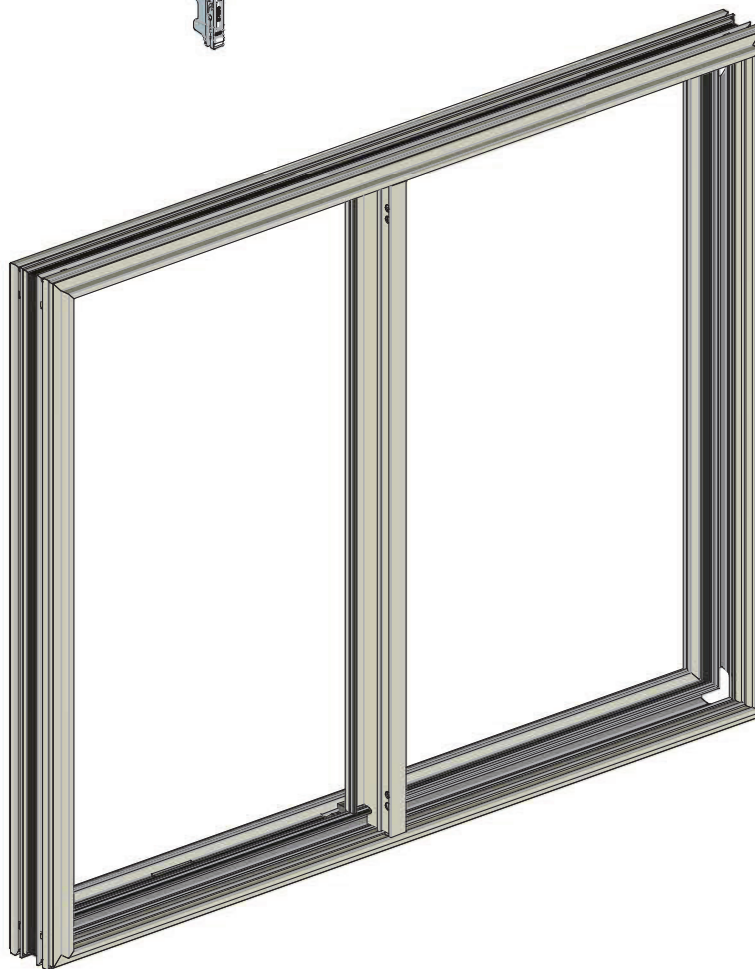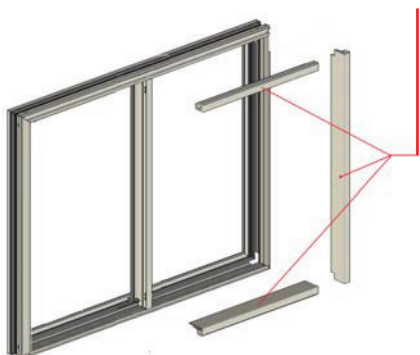

Pass på å få denne falsen mot den siden som det faste feltet skal være!

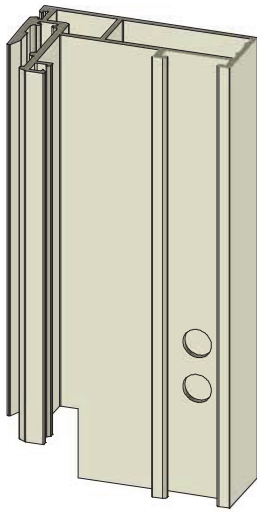



37060

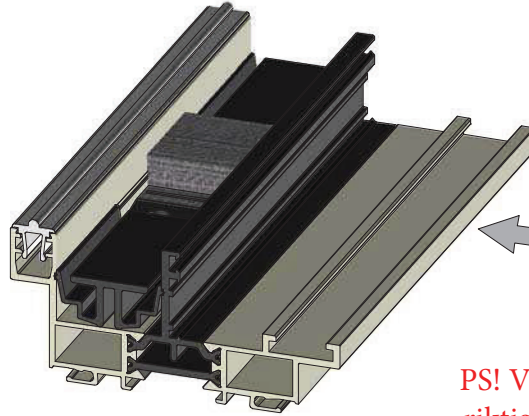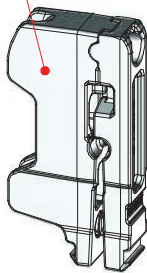


PS! Vent til midtpost er plassert riktig sideveis i karmen før den skrues fast og fuges.

På XO og OX brukes dekklistene som skal monteres rundt åpningsfeltet (se neste side) til å finne den nøyaktige plasseringen.


På OXXO brukes glasslistene til de faste feltene for å finne riktig plassering.

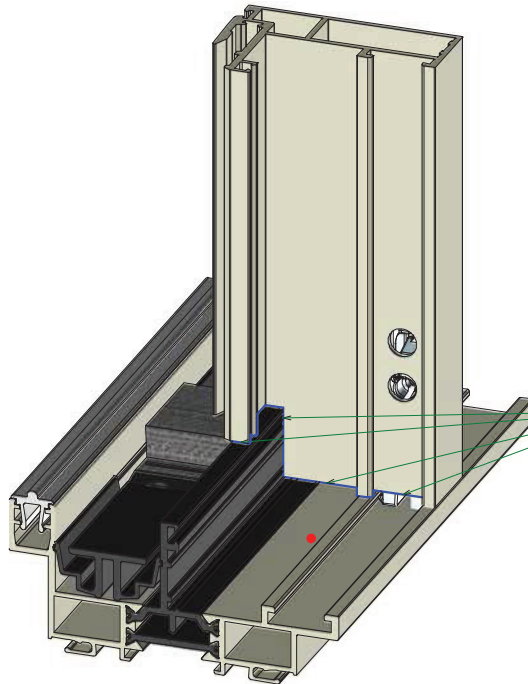

Bruk et skrujern inni denne åpningen og slå til brakkert klikker inn i karmprofil. Deretter låses det med skruer.

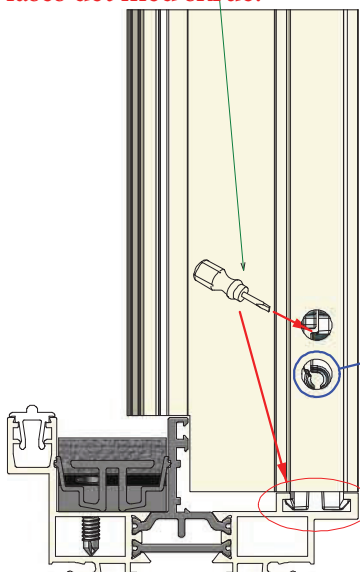


"Clac"

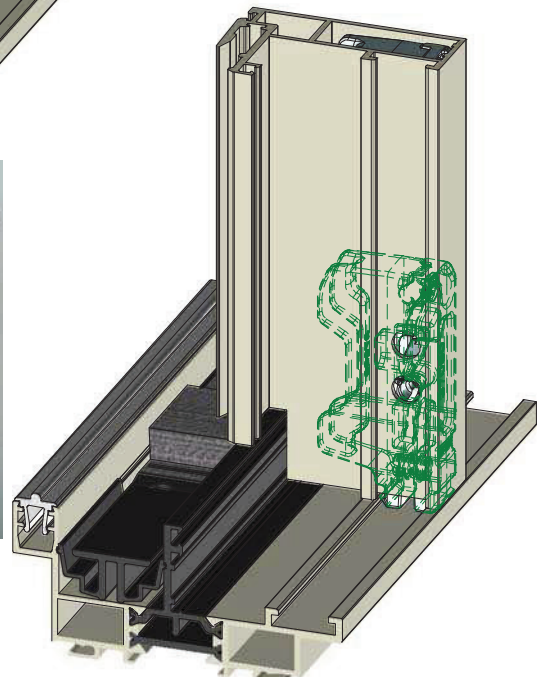

Outside view


3.

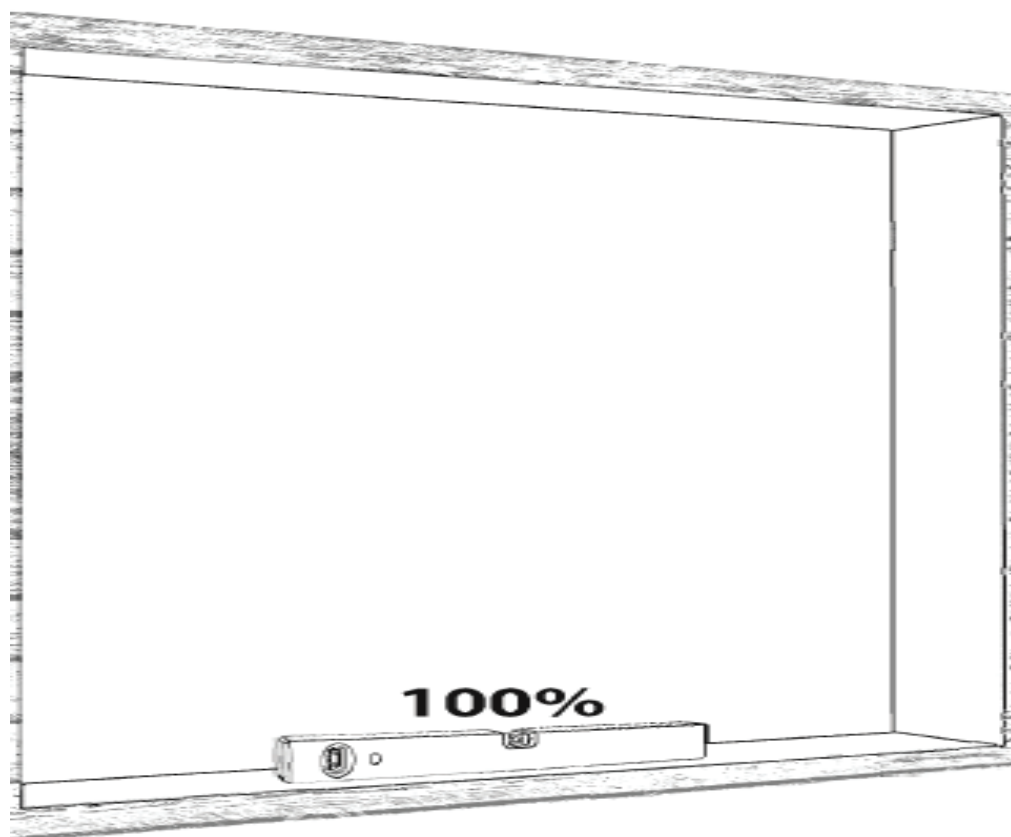

Svill må være 100% avrettet


Outside view

4.

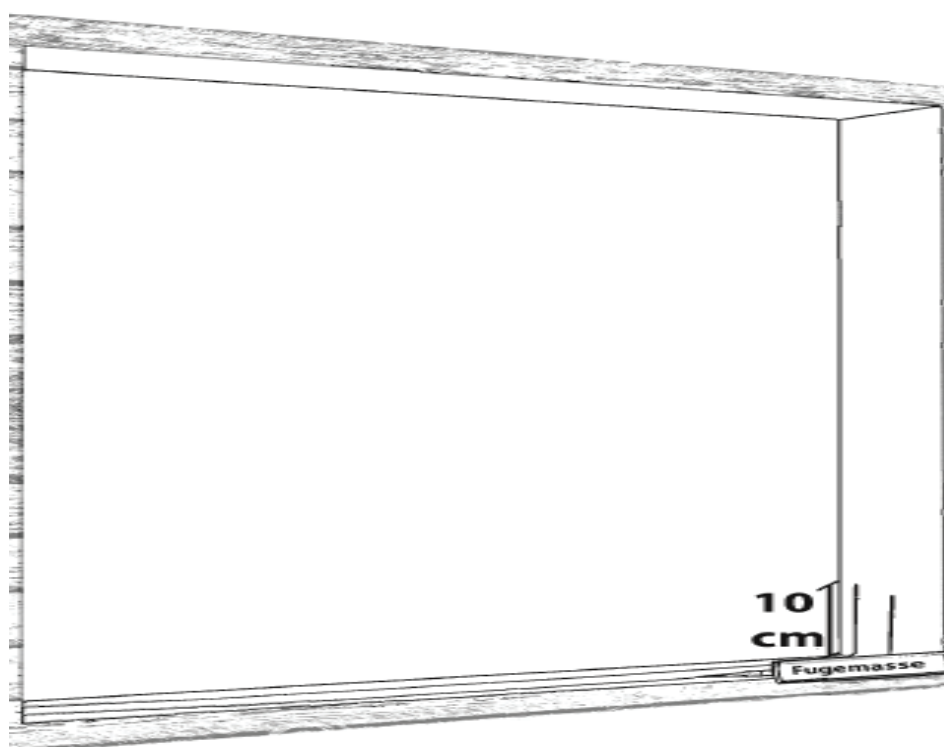

Legg fugemasse på svill + ca 10cm opp på sidene


# 5.

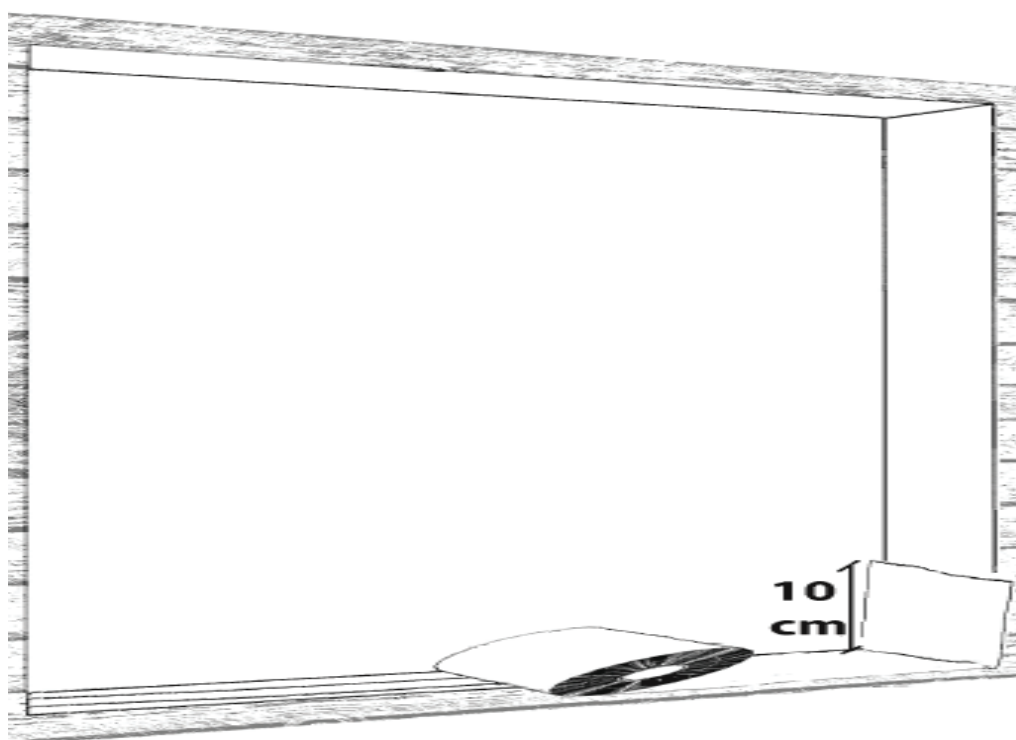

Rull ut medfølgende duk på villen.  
Beregne ca 2-3 cm ekstra duk på innsiden av skyvedørskarmen, resten  
av duken skal henge på utsiden. Duken skal senere brettes opp på  
innsiden (se pkt 8)

Outside view

6.

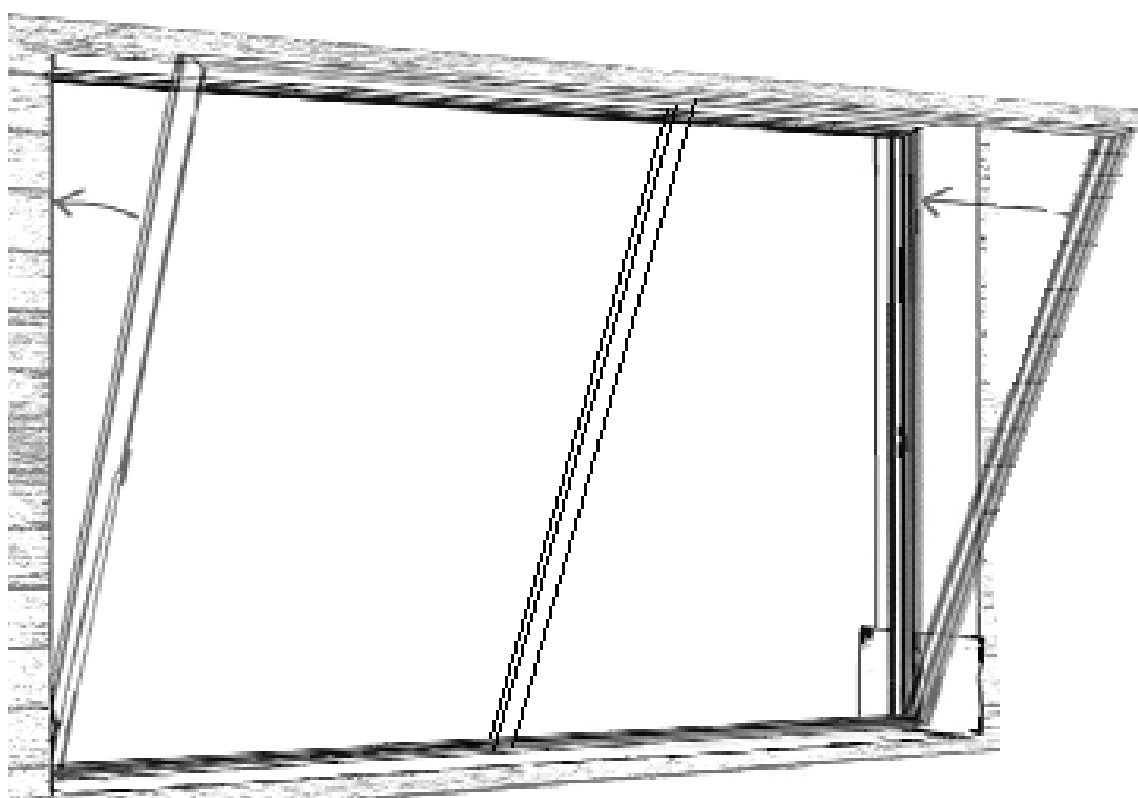


Løft inn karmen i åpningen.

Outside view




Adjufix skruer

# 7.

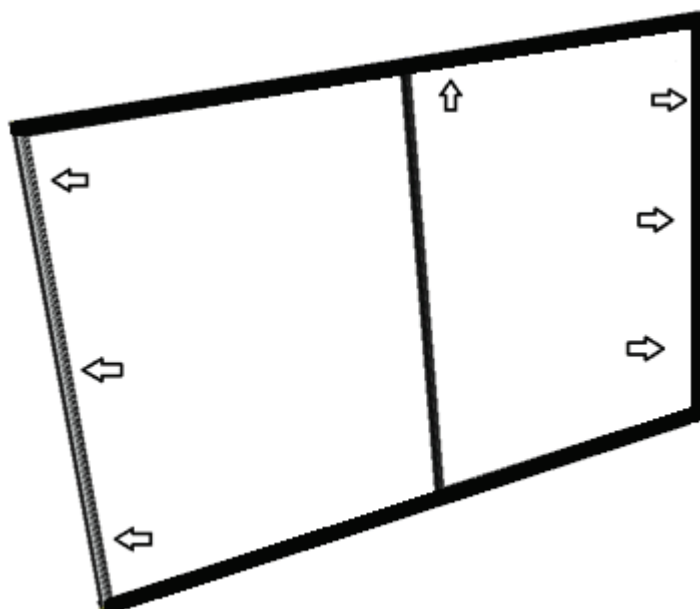


①

Juster ut adjufix skruen slik at karmen blir i lodd/vater.  
Justeres ut med 8/10mm sekskantnøkkel

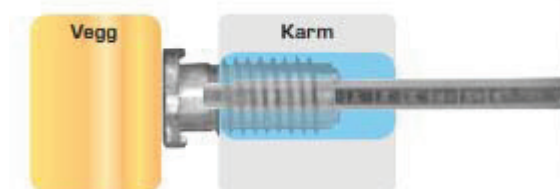


②

Skrue adjufix skruen i gjennom hylsen

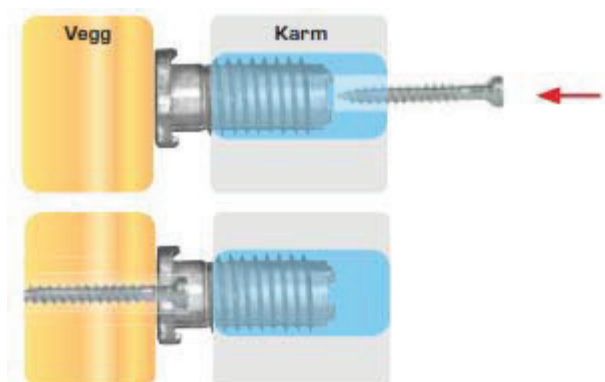


Inside view


8.

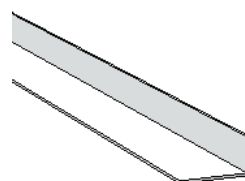

Vinkel

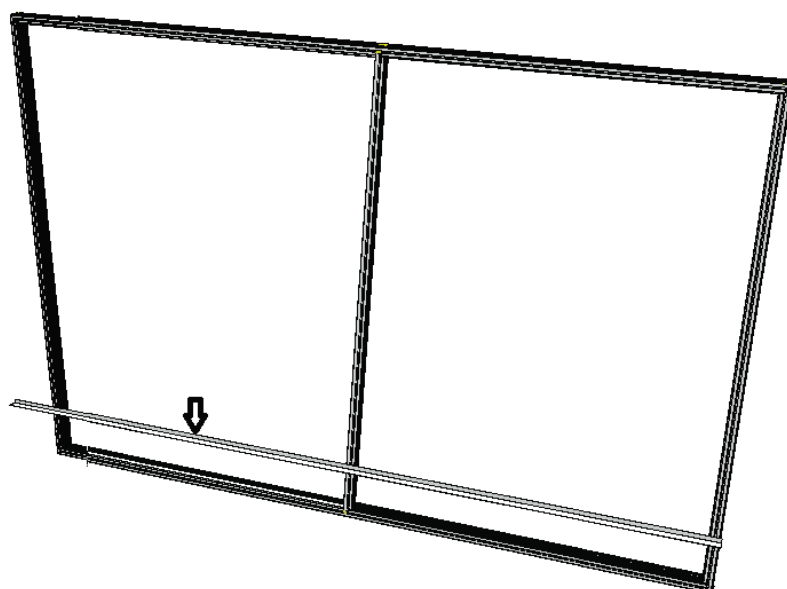


①

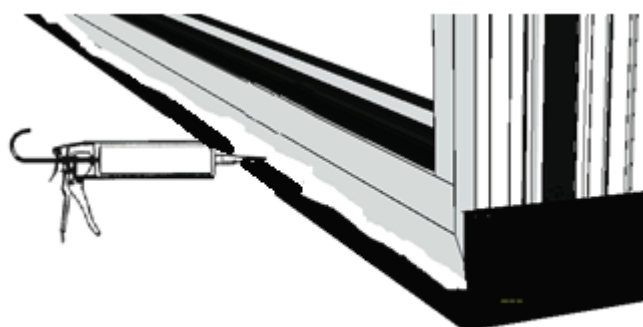


Fug mellom duk og karm hele veien

Inside view

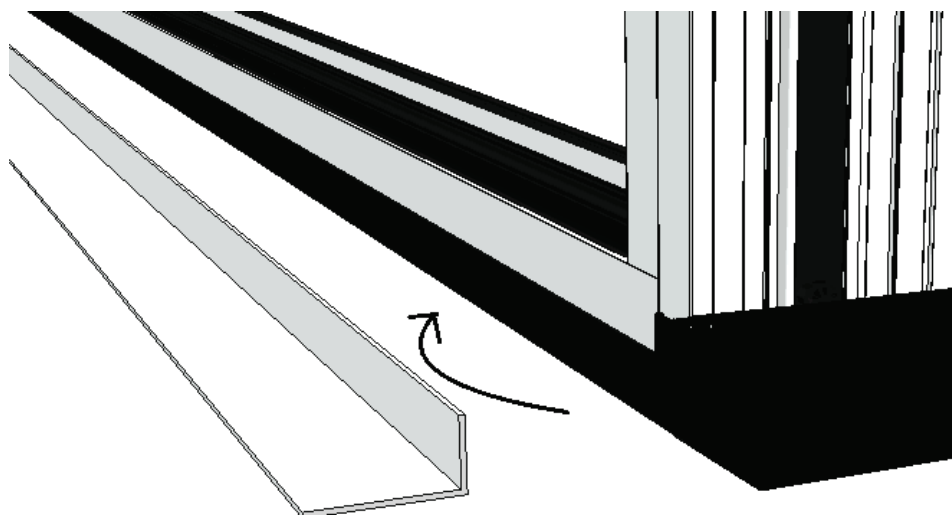

②


Brett opp duken

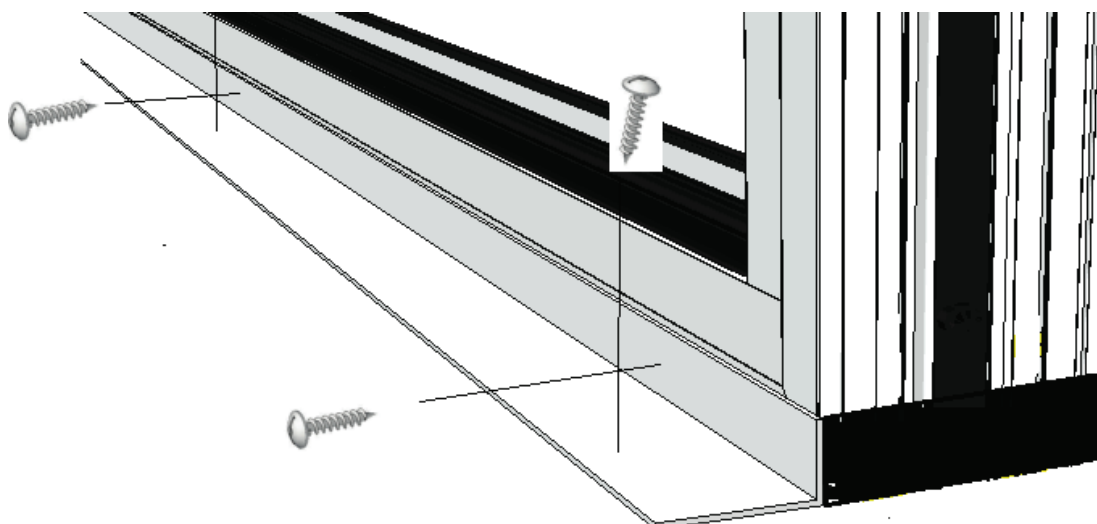


③

Skru fast vinkel

9.



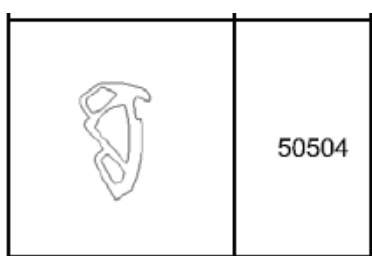


50504

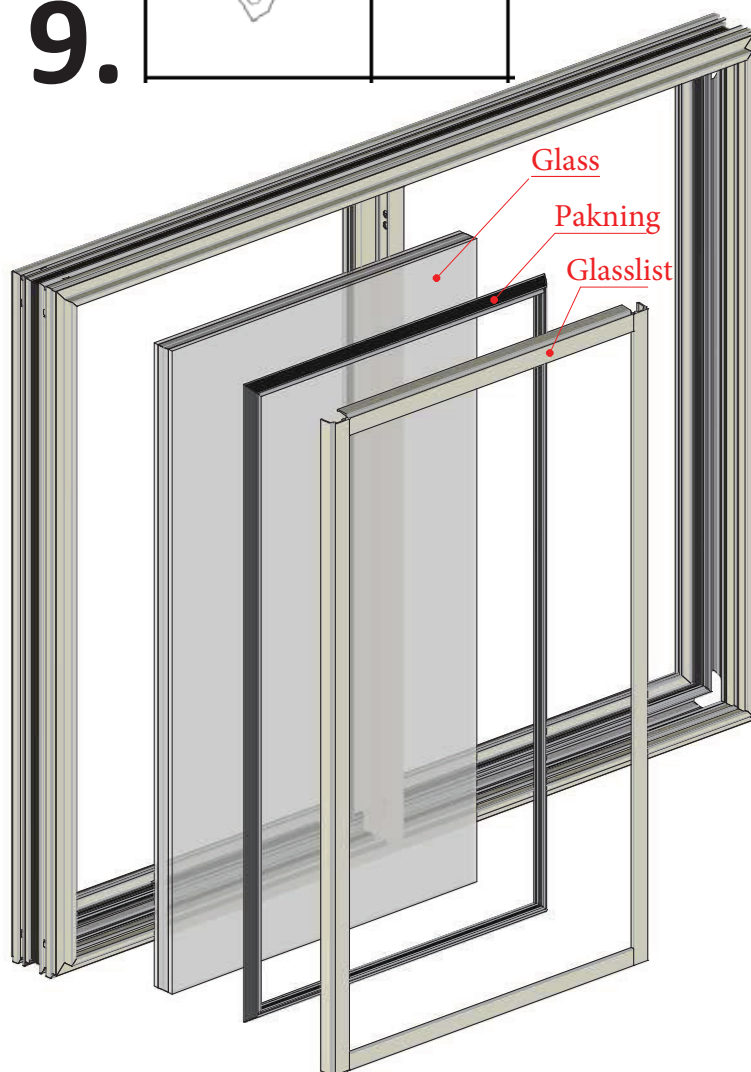

Sett inn glass i det faste feltet;  
Det legges 2 plastklosser ca  
100mm inn fra sidene i  
falsen.


Glasset settes oppå  
plastklossene og glasslistene  
klipses på. Til slutt dyttes  
gummipakning 50504  
mellom glass og glasslist på  
innsiden.

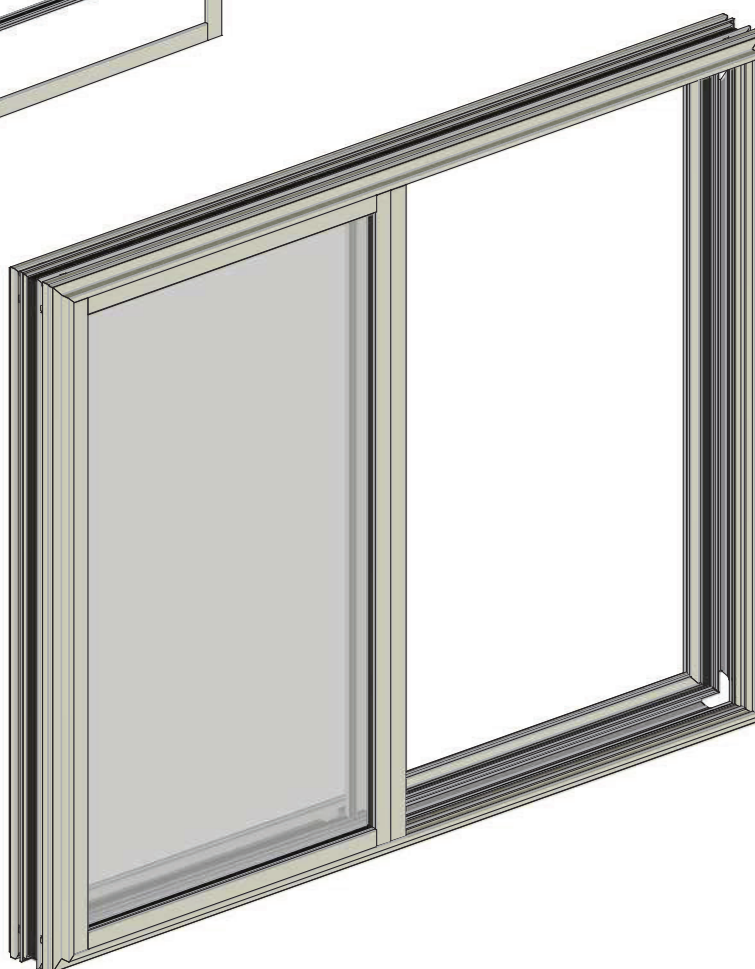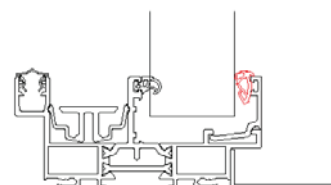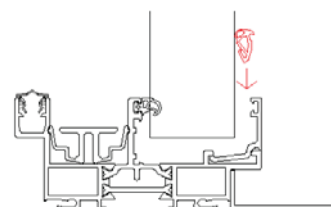

# 10.



Hekte på dørblad.  
Dørblad tres opp i sporet oppe og  
settes inn på trinsebane i bunn.

Fast glass

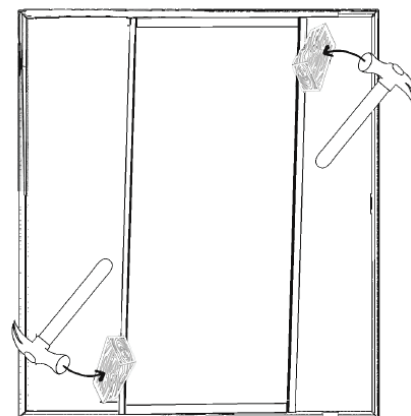

Dersom dørblad er litt  
diagonalskjevt kan det rettes med  
Hammer og slagstykke.

Det er justerbare trinser som kan  
justeres med unbrako fra begge ender  
på dørbladet i bunn.

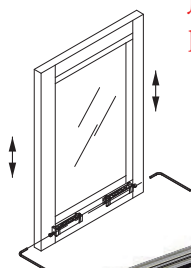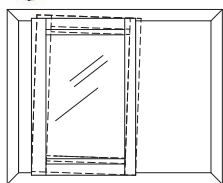


Plast deksel monteres på  
enden av dørbladet




Fast glass

Brett opp  
flens på  
plastdel som  
står montert  
i profil

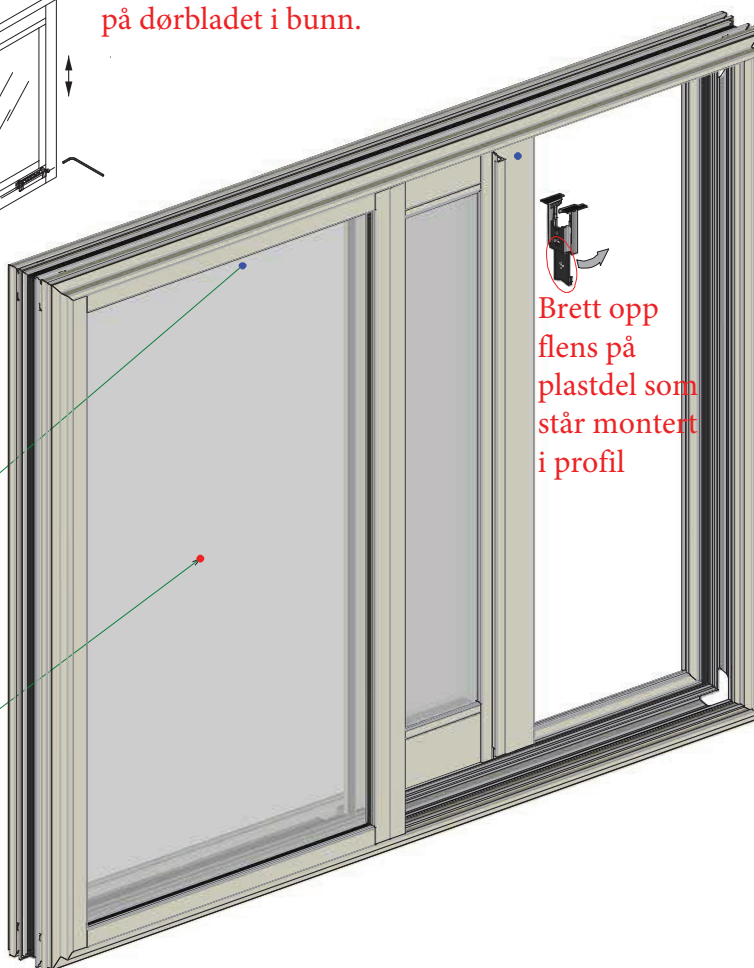

# 11.

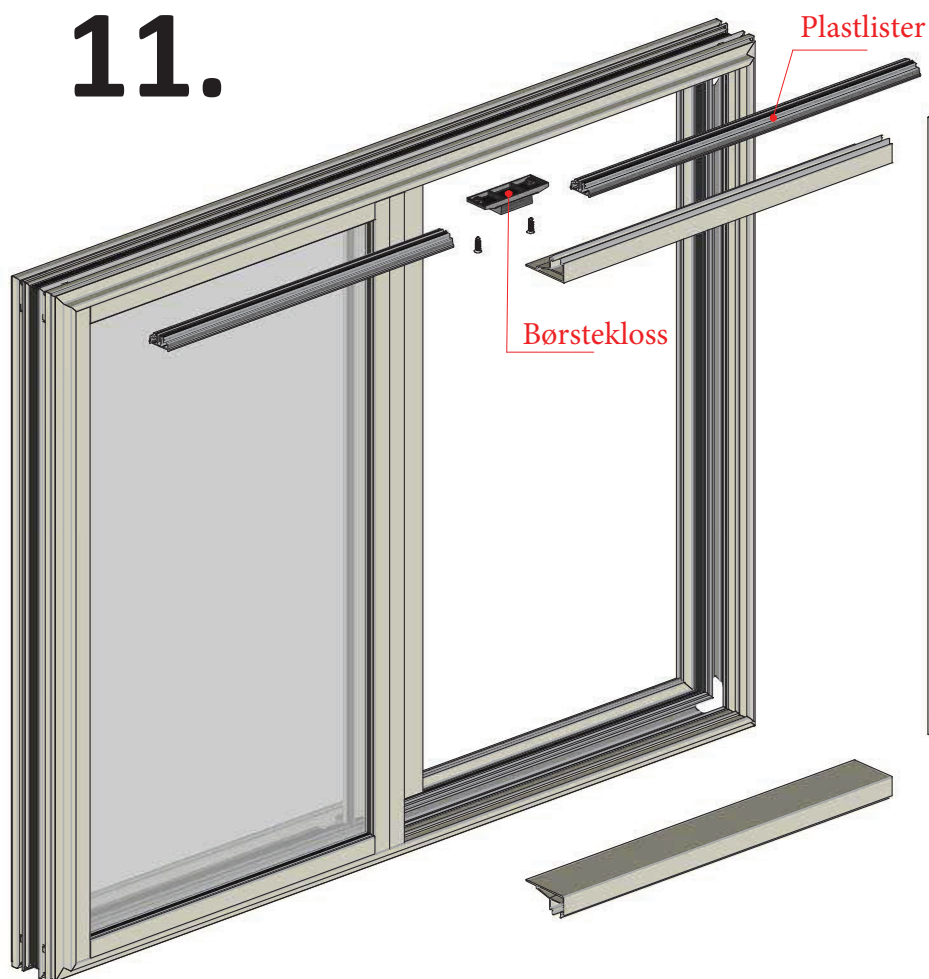


Plastlister

Børstekloss



Remontere sorte plastlister som ble demontert før sammensetting av karm. Børstekloss monteres i topp. Dekklister på innsiden av det skyvbare feltet monteres.

Dekklister


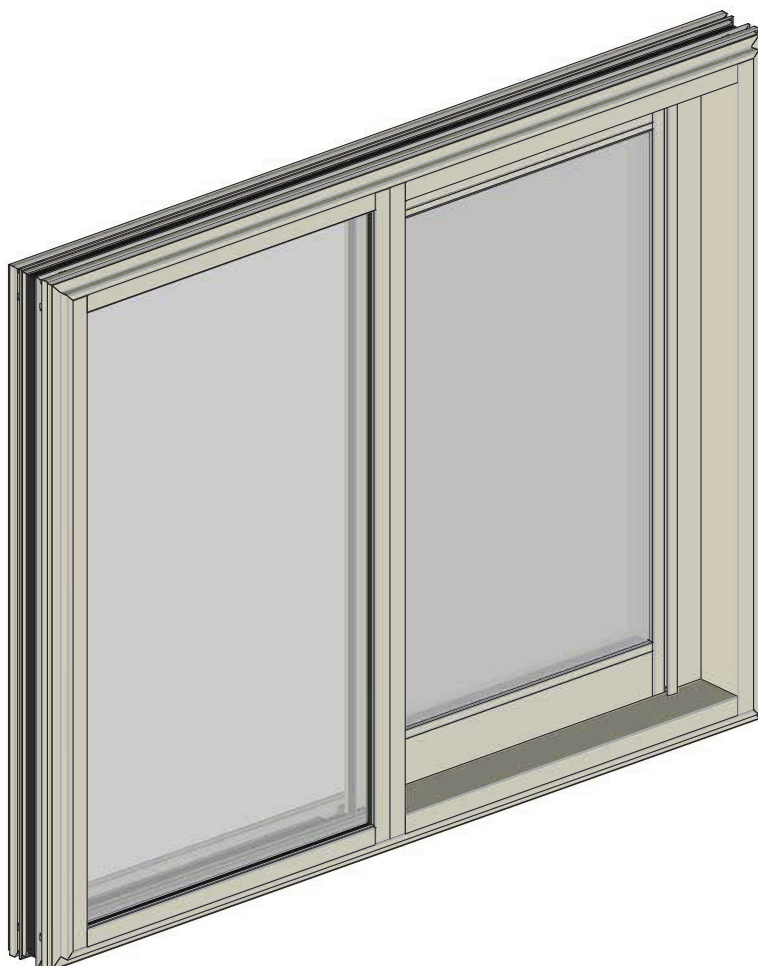


Outside view

# 12.

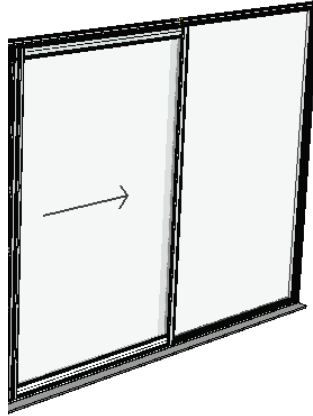
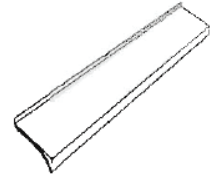


Sokkelbeslag (medfølger ikke, bestilles hos lokal blikkenslager) skyves inn i spor under døren og det legges en pen skråfuge mellom karm og beslag

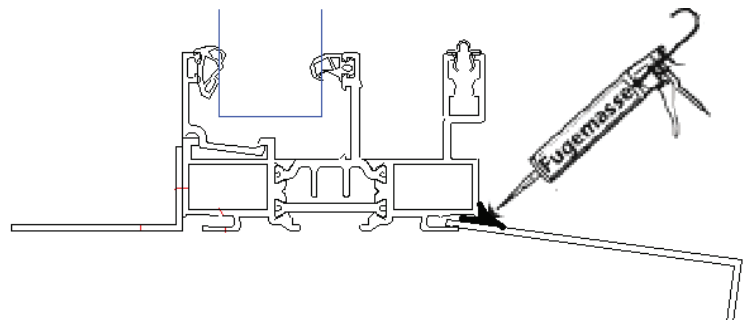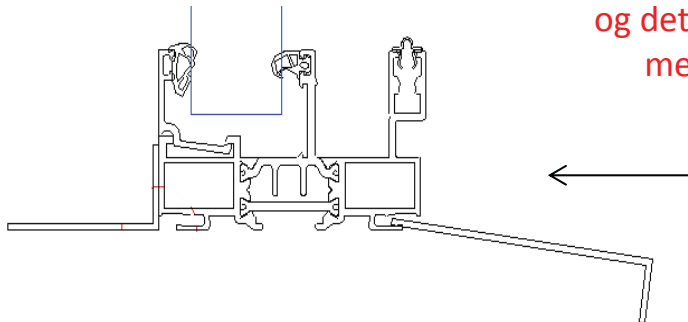

Outside view

# 13.

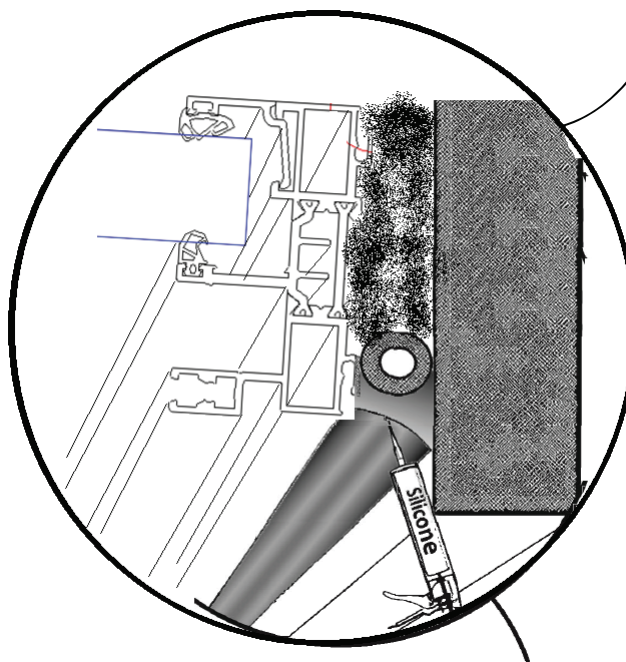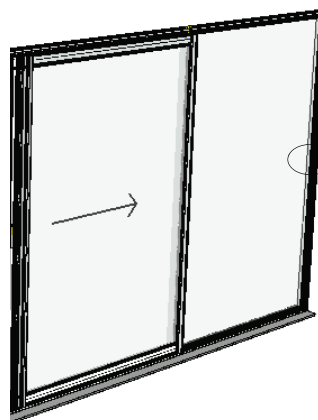


Karm dyttes og fuges på sider og i toppen. Vindsperre tape kan med fordel benyttes utvendig. (dette materiellet medfølger ikke)

Ved evt bruk av fugeskum/byggsaum:  
Brukes med største forsiktighet da faren for vridning av karmprofilene er stor.

# 14.

Gjelder kun OXXO!

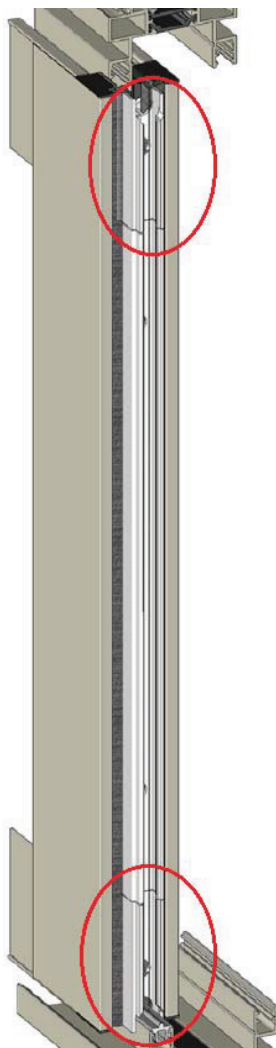

Endedeksler på dørblad som går mot hverandre skrues på etter at dørbladene er heftet på.



Sluttstykker til låsen skrues på plass - høyder må merkes av mot motstående profil med lås

## SLUTTFINISH:

Vannbeslag over døren monteres, utvendig og innvendig listing foretas.

Alt smuss, aluminiumsspon, trespon etc. fjernes fra dør og karmprofiler. Bunnkarm bør støvsuges grundig. Dreneringskanaler og trinsebaner må holdes fritt for smuss slik at dørens funksjoner opprettholdes. Generell rengjøring foretas med milde vaskemidler uten slipende effekt.